

Funkempfänger SLIM 24 Volt



Art.-Nr.: 50710

Kurz-Bez.: MX FE SLIM 24V

Mit einer Dicke von gerade mal 14,6 Millimetern ist der neue DOMINOSWISS Funkempfänger SLIM 24 Volt für Storen, Markisen und Fenster sogar dünner als ein Hirschmann-Stecker. Überall dort, wo wenig Platz zur Unterbringung des Storenempfängers vorhanden ist, bietet der FE SLIM einen deutlichen Vorteil. Sogar bei Markisen oder Sonnenstoren ohne Storenkasten lässt sich der FE SLIM sehr elegant an der Aussenseite integrieren. Für 24-Volt-Motoren ohne integriertes Funkmodul.

Technische Daten	
Frequenzbereich	868 MHz
Energieversorgung	24 VDC / min. 2.5 A
Standby-Stromverbrauch	0.30 Watt
Umgebungstemperatur	-30°C bis 60°C
Anschlüsse	THB.381.B2A (Buchse) / THB.381.A2A (Stecker)
Ausgänge	AUF / AB (Umschaltzeit 500 ms)
Gewicht	100 Gramm
Grösse	L 105 x B 33 x B 14.6 mm
Halbleiter	Min. 0.06 A, Max. 2.1 A
Schutzart	IP66
Konformität	CE
Herstellungsland	Schweiz

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Ultra-dünn: Passt mit einer Dicke von nur 14,6 Millimetern in jeden Storenkasten
- ✓ IP66: Absolut wasserdicht
- ✓ Magnetic Clip Technology: Sofort montiert, da magnetisch haftend
- ✓ Endanschlag elektronisch einstellbar (z.B. Froststellung)
- ✓ Mehrere Endstufen (Positionen) elektronisch programmierbar
- ✓ Für 24-Volt-Motoren

Funkempfänger SLIM 24 Volt (MX FE SLIM 24V)

1. Technische Daten




Kurzbezeichnung	MX FE SLIM 24V
Artikelnummer	50710
Frequenzbereich	868 MHz
Energieversorgung	24 VDC • min. 2.5 A
Standby-Stromverbrauch	0.30 Watt
Halbleiter	Min. 0.06 A, Max. 2.1 A
Ausgänge	AUF/AB (Umschaltzeit 500 ms)
Umgebungstemperatur	-30° bis +60°C
Anschlüsse	THB.381.B2A (Buchse) / THB.381.A2A (Stecker)
Masse	L 105 x B 33 x H 14.6 mm
Gewicht	100 g
Schutzart	IP66
Konformität	CE
Herstellungsland	Schweiz



Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem Sammel-
punkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben.

2. Anschluss und Montage

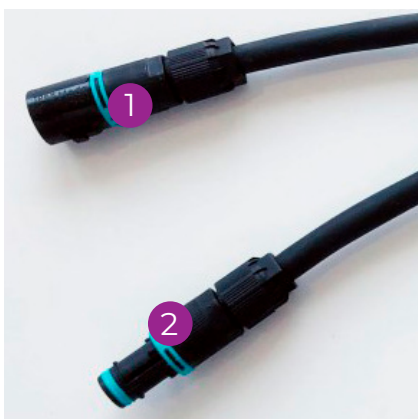

Wichtig: Bitte lesen Sie vor der Montage diese Kurzanleitung sorgfältig durch, insbesondere die **Sicherheitshinweise** auf der Rückseite.

Die Montage erfolgt wahlweise via magnetischer Haftung durch den Magnetstreifen auf der Rückseite des Gerätes oder mittels Kabelbinder «fliegend» im Storenkasten. Vor einer definitiven Platzierung ist der vorgesehene Montageort auf eine korrekte Funkverbindung hin zu testen.

1 Netzeingangsseite

2 Antriebsseite



Anschluss Netzeingangsseite (Stecker, THB.381.A2A)

Bitte achten Sie auf einen korrekten Anschluss und eine korrekte Steckerverbindung.

Stecker THB.381.A2A		
Pin	Signal	Farbe
1	+24 V	Braun
2	GND	Schwarz



Anschluss Antriebsseite (Buchse, THB.381.B2A)

Bitte achten Sie auf einen korrekten Anschluss und eine korrekte Steckerverbindung.

Stecker THB.381.B2A		
Pin	Signal	Farbe
1	Motor +	Braun
2	Motor –	Blau

3. Test des Motorantriebes

Mit dem optional erhältlichen Installationssender, kann jeder Empfänger nach dem Anlegen der Netzspannung während 30 Minuten bedient werden, ohne dass ein Sender eingelernt sein muss. Falls diese 30 Minuten nicht ausreichen sollten, kann der Vorgang durch erneutes Aus- und Wiedereinschalten wiederholt werden.

4. Spezielle Funktionen

a. Automatische Abschaltung bei 2.1 A

Der MX FE SLIM 24 Volt schaltet entweder aufgrund des eingestellten Endanschlagess beim Motor oder nach Überschreitung des Stroms von 2.1 Ampère automatisch ab.

b. Speicherung der Favoritenposition bei gleichen AUF-AB-Laufzeiten des Motors

1. AUF-Taste drücken und warten, bis der Motor bzw. Empfänger automatisch abschaltet.
2. In die gewünschte Favoritenposition fahren.
3. Speichern der gewünschten Favoritenposition mit dem Funksender (siehe Manual beim Funksender).

c. Speicherung der Favoritenposition bei unterschiedlichen AUF-AB-Laufzeiten des Motors (z.B. bei Lamellendächern)

1. AUF-Taste drücken und warten, bis der Motor bzw. Empfänger automatisch abschaltet.
2. AB-Taste drücken und warten, bis der Motor bzw. Empfänger automatisch abschaltet.
3. Erneut die AUF-Taste drücken und warten, bis der Motor bzw. Empfänger automatisch abschaltet.
4. In die gewünschte Favoritenposition fahren.
5. Speichern der gewünschten Favoritenposition mit dem Funksender (siehe Manual beim Funksender).

Hinweis: Nach einem Stromunterbruch am Empfänger müssen die Schritte 1 bis 3 wiederholt werden.

5. Sicherheitshinweise

Die Geräte dürfen nur von qualifizierten Personen an das elektrische Hausinstallationsnetz angeschlossen oder von diesem getrennt werden. Qualifizierte Personen sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung über einschlägige Normen, Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften berechtigt sind, die erforderlichen Tätigkeiten auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können. Es ist die Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) zu beachten!

Danke und Kontakt

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRELAG entschieden haben! Sie haben 100% Schweizer Qualität erworben. Bei Fragen zu einem Artikel unseres Hauses wenden Sie sich bitte ungeniert an unseren Kundendienst mit der Telefonnummer: +41 56 500 18 18. Wir sind immer sehr gerne für Sie da!

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit DOMINOSWISS! Herzliche Grüsse aus Oberrohrdorf – Ihr BRELAG-Team.